

プリント基板垂直取付台

D.PAT


RoHS対応

WVSシリーズ (1パック 10個入)


- プリント基板上に小型追加基板をのせる場合、本製品をネジにて固定すれば追加基板を垂直に固定することが出来ます。
- WVS-1のタイプはプリント基板上 5mm 浮いて取り付け出来ます。(従って下側基板に部品があっても取付可能です。)(高さ 5mm 以内)
- 追加基板を固定したい場合は M2 ネジで固定することが出来ます。(樹脂ネジ、2M シリーズを参照して下さい。)
- 材質 樹脂部……………PPS 黒色 (UL94V-0)
金属部……………黄銅 (ニッケルメッキ)
- 適合プリント基板板厚……t1.6、t1.0、t0.6
- 本製品固定用ネジ……………M3 P=0.5 ネジ
- 追加基板固定用ネジ……………M2 P=0.4 ネジ




■使用例

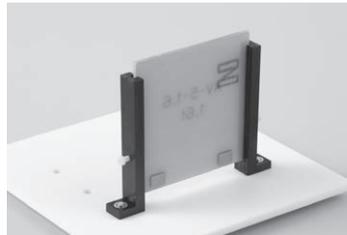


WVS-1-□-M3

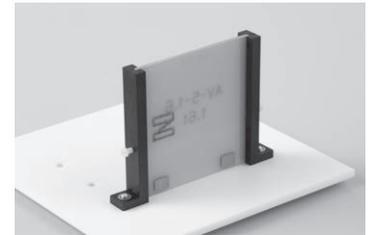

WVS-2-□-M3

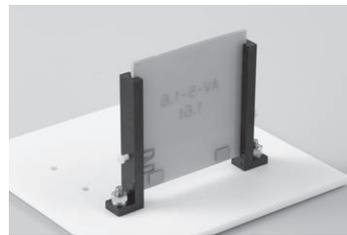

WVS-1-□-3.2

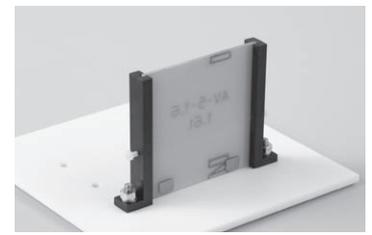


WVS-2-□-3.2


■品番

品番	A	適合プリント基板板厚
WVS-1-1.6-M3	1.75	1.6
WVS-1-1.0-M3	1.15	1.0
WVS-1-0.6-M3	0.75	0.6
WVS-1-1.6-3.2	1.75	1.6
WVS-1-1.0-3.2	1.15	1.0
WVS-1-0.6-3.2	0.75	0.6
WVS-2-1.6-M3	1.75	1.6
WVS-2-1.0-M3	1.15	1.0
WVS-2-0.6-M3	0.75	0.6
WVS-2-1.6-3.2	1.75	1.6
WVS-2-1.0-3.2	1.15	1.0
WVS-2-0.6-3.2	0.75	0.6


■寸法図

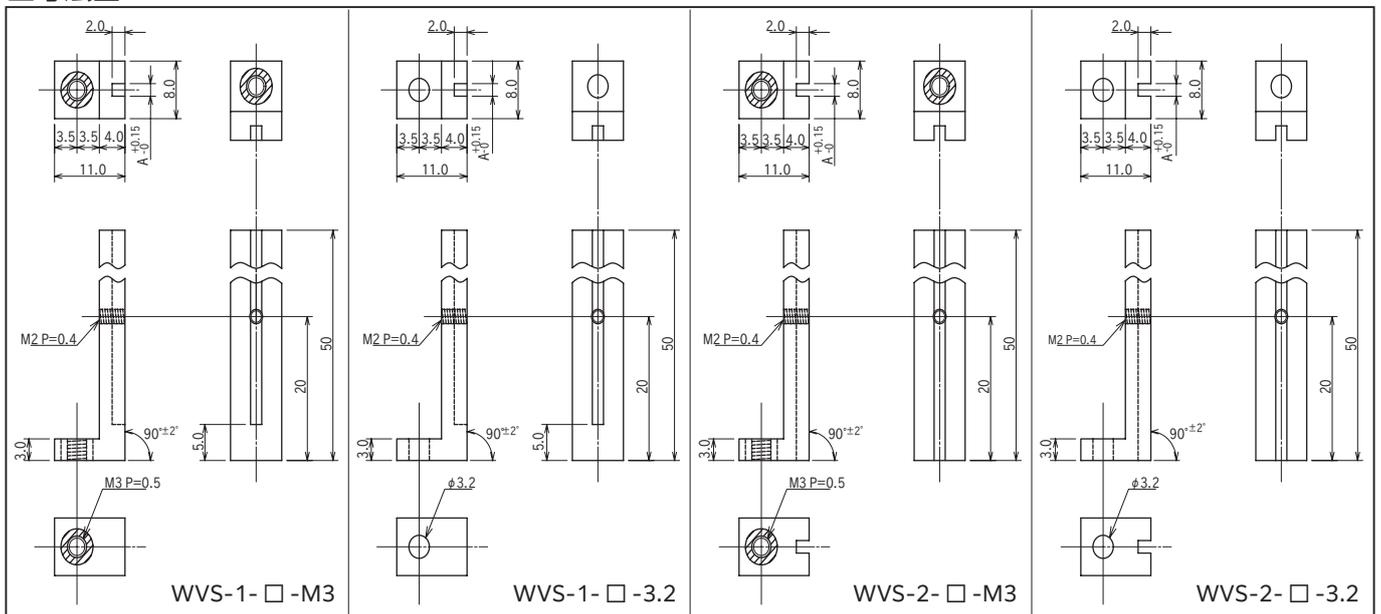

■取付位置参考図

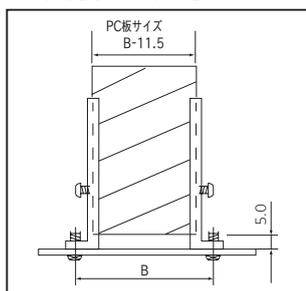

WVS-1-□-□

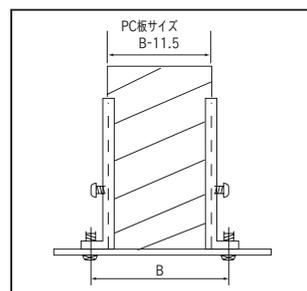

WVS-2-□-□

■使用上の御注意

- M2 ネジを強く締めると押される力で本製品が開くようになるので強く締めないで下さい。
- ネジが PC 板に当たった所でネジを止めて下さい。(ネジロック等でネジを固定して下さい。)